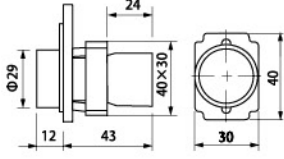
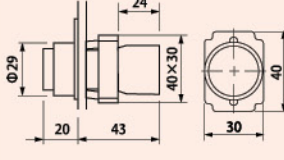
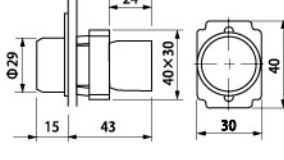
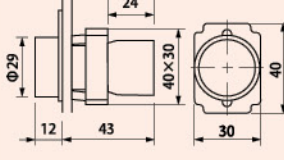
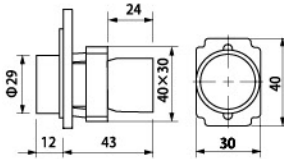
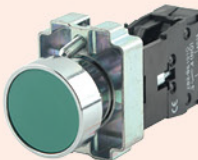
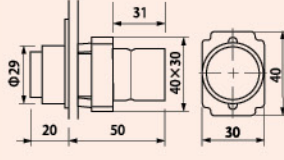
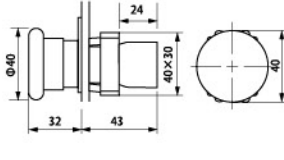
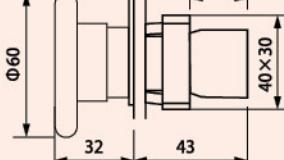
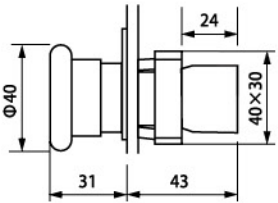
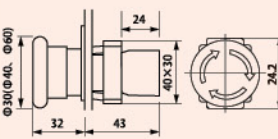
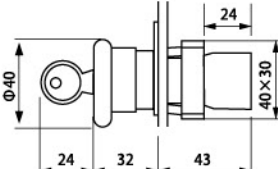
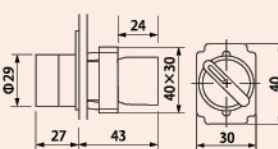
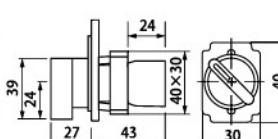
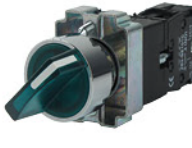
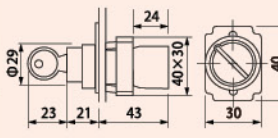
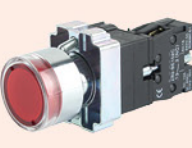
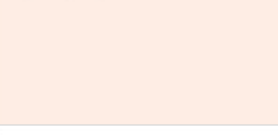
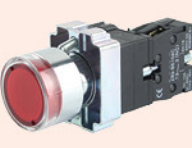
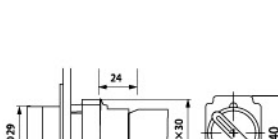
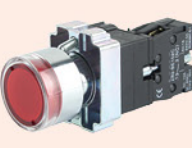
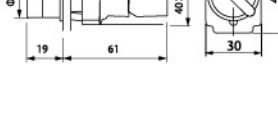
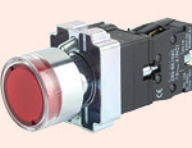
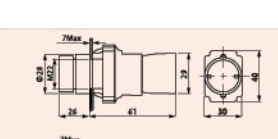
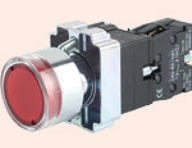
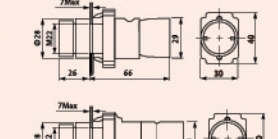
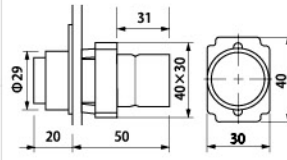
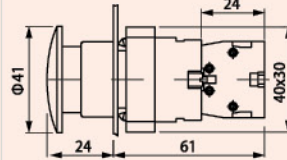
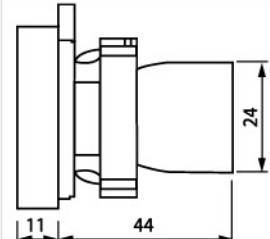
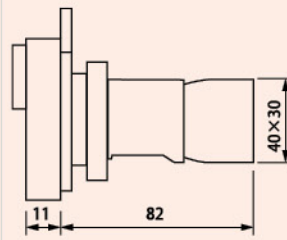


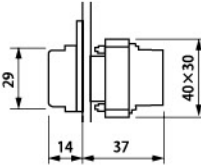
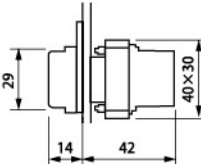
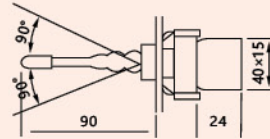
样式 Style	名称 Name	型号 Type	颜色 Color	触点类型 Contact	外形尺寸 Outline Dimensions
	平头按钮 Flat push button switch	XB2-BA11	○	NO	
		XB2-BA21	●	NO	
		XB2-BA31	●	NO	
		XB2-BA51	●	NO	
		XB2-BA61	●	NO	
		XB2-BA22	●	NC	
		XB2-BA42	●	NC	
		XB2-BA35	●	NO+NC	
		XB2-BA45	●	NO+NC	
	凸头按钮 Extended push button switch	XB2-BL21	●	NO	
		XB2-BL31	●	NO	
		XB2-BL51	●	NO	
		XB2-BL61	●	NO	
		XB2-BL22	●	NC	
		XB2-BL42	●	NC	
		XB2-BL35	●	NO+NC	
		XB2-BL45	●	NO+NC	
	高平头按钮 High head push button switch	XB2-BLG21	●	NO	
		XB2-BLG31	●	NO	
		XB2-BLG51	●	NO	
		XB2-BLG61	●	NO	
		XB2-BLG42	●	NC	
	带罩按钮 (带防水帽) Push button switch with waterproof cover	XB2-BP21	●	NO	
		XB2-BP31	●	NO	
		XB2-BP51	●	NO	
		XB2-BP61	●	NO	
		XB2-BP42	●	NC	
		XB2-BP35	●	NO+NC	
		XB2-BP45	●	NO+NC	

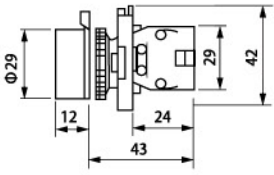
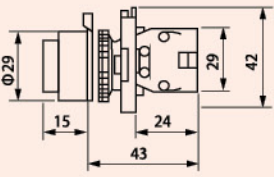
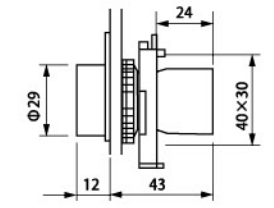
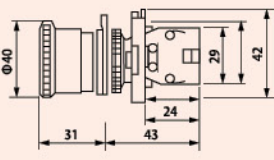
样式 Style	名称 Name	型号 Type	颜色 Color	触点类型 Contact	外形尺寸 Outline Dimensions
	平头按钮 Mark push button switch	XB2-BA3311	●	NO	
		XB2-BA3341	●	NO	
		XB2-BA3351	●	NO	
		XB2-BA4322	●	NC	
		XB2-BA4342	●	NC	
		XB2-BA4325	●	NO+NC	
		XB2-BA4345	●	NO+NC	
	平钮自锁按钮 self-locking Push button switch	XB2-BZ11	●	NO	
		XB2-BZ21	●	NO	
		XB2-BZ31	●	NO	
		XB2-BZ51	●	NO	
		XB2-BZ61	●	NO	
		XB2-BZ42	●	NC	
	蘑菇头按钮 Mushroom head push button switch Φ40mm	XB2-BC21	●	NO	
		XB2-BC31	●	NO	
		XB2-BC51	●	NO	
		XB2-BC61	●	NO	
		XB2-BC42	●	NC	
		XB2-BC35	●	NO+NC	
		XB2-BC45	●	NO+NC	
	蘑菇头按钮 Mushroom head push button switch Φ60mm	XB2-BR21	●	NO	
		XB2-BR31	●	NO	
		XB2-BR42	●	NC	

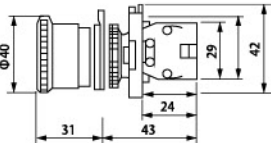
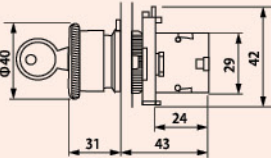
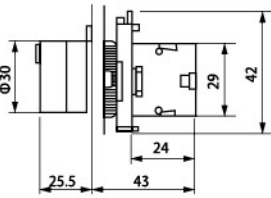
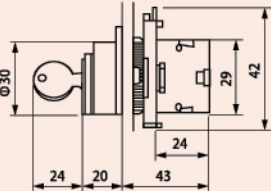
样式 Style	名称 Name	型号 Type	颜色 Color	触点类型 Contact	外形尺寸 Outline Dimensions
 XB2-BT42	按拉式急停 Push-pull push button switch Φ40mm, Φ60mm	XB2-BT42	●	NC	
		XB2-BT45	●	NO+NC	
		XB2-BX42	●	NC	
		XB2-BX45	●	NO+NC	
 XB2-BS542	转动复位急停 Emergency stop push button switch Φ30mm Φ40mm Φ60mm	XB2-BS442	●	NC	
		XB2-BS445	●	NO+NC	
		XB2-BS521	●	NO	
		XB2-BS531	●	NC	
		XB2-BS542	●	NC	
		XB2-BS545	●	NO+NC	
		XB2-B5621	●	NO	
		XB2-BS631	●	NO	
 XB2-BS142	钥匙复位急停 (Ronis n° 455) Emergency stop push button with key Φ40mm	XB2-BS142	●	NC	
		XB2-BS145	●	NO+NC	
 XB2-BD21	2 位选择 按钮开关 2 Position select switch	XB2-BD21	∨	NO	
		XB2-BD25	∨	NO	
	3 位选择 按钮开关 3 Position select switch	XB2-BD41	∨	NO	
		XB2-BD45	∨	NO+NC	
		XB2-BD33	∨	NO+NO	
		XB2-BD53	∨	NO+NO	
		XB2-BD73	∨	NO+NO	

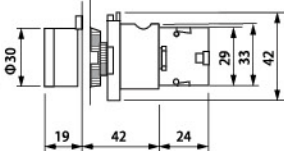
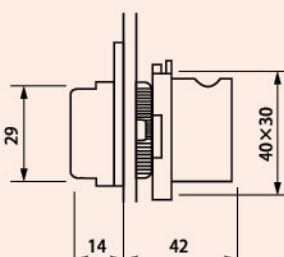

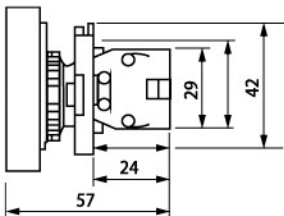
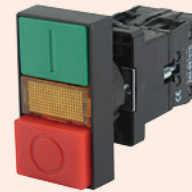
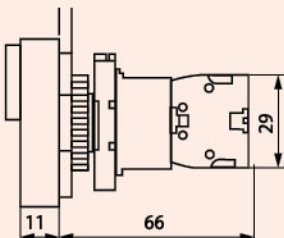
样式 Style	名称 Name	型号 Type	颜色 Color	触点类型 Contact	外形尺寸 Outline Dimensions
 XB2-BJ21	2 位带柄选择 按钮开关 2 Position with long handle	XB2-BJ21	∨	NO	
		XB2-BJ25	∨	NO+NC	
	3 位带柄选择 按钮开关 3 Position with long handle	XB2-BJ41	∨	NO	
		XB2-BJ45	∨	NO+NC	
 XB2-BG21	2 位带钥匙 选择开关 2 Position select switch with key	XB2-BJ33	∨	NO+NO	
		XB2-BJ53	∨	NO+NO	
	3 位带钥匙 选择开关 3 Position select switch with key	XB2-BJ73	∨	NO+NO	
		XB2-BG21	∨	NO+NO	
 XB2-BK3365	2 位带灯 选择开关 2 Position select switch with light	XB2-BG21	∨	NO	
		XB2-BG25	∨	NO+NC	
	3 位带灯选择开关 3 Position select switch with light	XB2-BG41	∨	NO	
		XB2-BG45	∨	NO+NC	
 XB2-BW3462	2 位带灯 选择开关 2 Position select switch with light	XB2-BG61	∨	NO	
		XB2-BG65	∨	NO+NC	
	3 位带灯选择开关 3 Position select switch with light	XB2-BG33	∨	NO+NO	
		XB2-BG53	∨	NO+NO	
 XB2-BW3462	带灯按钮开关 直接式 Direct type	XB2-BG73	∨	NO+NO	
		XB2-BG95	∨	NO+NO	
	带灯按钮开关 阻容式 RC type	XB2-BK2365	●	NO+NC	
		XB2-BK2465	●	NO+NC	
 XB2-BW3462	带灯按钮开关 直接式 Direct type	XB2-BK2565	●	NO+NC	
		XB2-BK2665	●	NO+NC	
	带灯按钮开关 阻容式 RC type	XB2-BK2765	●	NO+NC	
		XB2-BK3365	●	NO+NC	
 XB2-BW3462	带灯按钮开关 直接式 Direct type	XB2-BK3465	●	NO+NC	
		XB2-BK3565	●	NO+NC	
	带灯按钮开关 阻容式 RC type	XB2-BK3665	●	NO+NC	
		XB2-BK3765	●	NO+NC	
 XB2-BW3462	带灯按钮开关 直接式 Direct type	XB2-BW3161	●	NO	
		XB2-BW3361	●	NO	
	带灯按钮开关 阻容式 RC type	XB2-BW3462	●	NO+NC	
		XB2-BW3571	●	NO+NC	

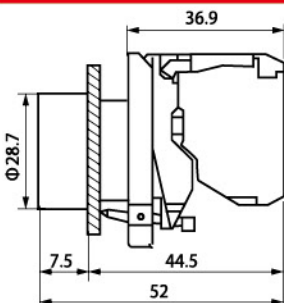
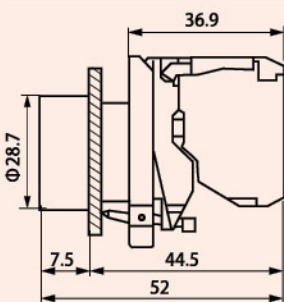
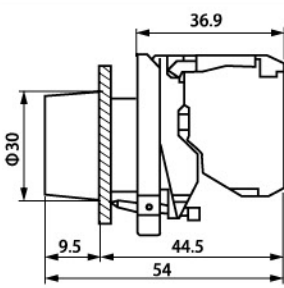
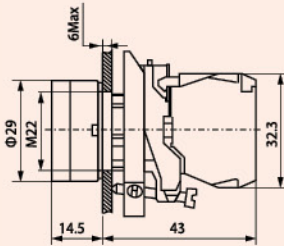
样式 Style	名称 Name	型号 Type	颜色 Color	触点类型 Contact	外形尺寸 Outline Dimensions
 XB2-BZ3462	带灯按钮开关 直接式 带灯自锁按钮 Push button with light maintain	XB2-BZ3161	○	NO	
		XB2-BZ3361	●	NO	
		XB2-BZ3462	●	NC	
		XB2-BZ3561	●	NO	
		XB2-BZ3661	●	NO	
	带灯按钮开关 阻容式 带灯自锁按钮 RC type	XB2-BZ3171	○	NO	
		XB2-BZ3371	●	NO	
		XB2-BZ3472	●	NC	
		XB2-BZ3571	●	NO	
		XB2-BZ3671	●	NO	
 XB2-BW4462	蘑菇头带灯开关 直接式 Direct type	XB2-BW4161	○	NO	
		XB2-BW4361	●	NO	
		XB2-BW4462	●	NC	
		XB2-BW4561	●	NO	
		XB2-BW4661	●	NO	
 XB2-BL8425	双键按钮开关 Square head double key push button switch	XB2-BL8325		NO+NC	
		XB2-BL8425			
 XB2-BW8365	双键方头带灯按钮 开关（直接式） Square head double key push button switch with a light	XB2-BW8365 XB2-BW8465		NO+NC	

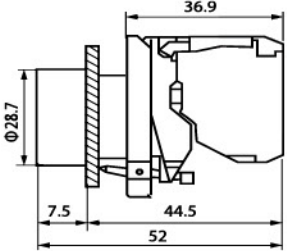
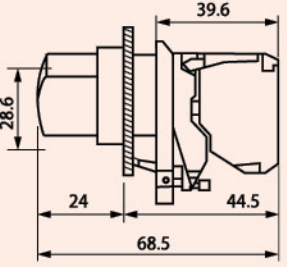
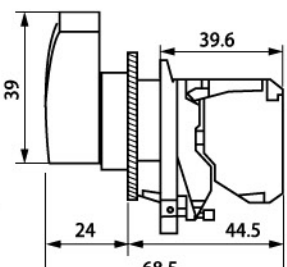
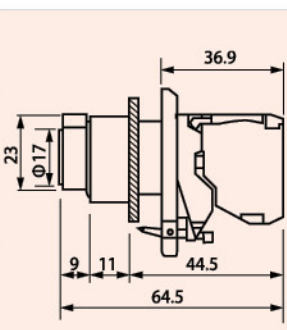
样式 Style	名称 Name	型号 Type	颜色 Color	触点类型 Contact	外形尺寸 Outline Dimensions
 XB2-BV63	指示灯 直接式 Direct type	XB2-BV61	○		
		XB2-BV63	●		
		XB2-BV64	●		
		XB2-BV65	●		
		XB2-BV66	●		
	指示灯 阻容式 RC type	XB2-BV71	○		
		XB2-BV73	●		
		XB2-BV74	●		
		XB2-BV75	●		
		XB2-BV76	●		
 XB2-PA12	十字主令开关 二向锁定 2 position maintain	XB2-PA12	Φ22	NC+NC	
	十字主令开关 二向弹簧返回 2 position spring	XB2-PA22		NO+NO	
	十字主令开关 四向锁定 4 position maintain	XB2-PA14		NO/NO/NO/NO	
	十字主令开关 四向弹簧返回 4 position spring	XB2-BA24		NO/NO/NO/NO	
	 XB2-C402	十字主令开关 四向弹簧返回 4 position spring		C402	
十字主令开关 四向锁定 4 position maintain		C4022	NO/NO/NO/NO		
十字主令开关 二向弹簧返回 2 position spring		C201	NO+NO		
十字主令开关 二向锁定 2 position maintain		C2011	NO+NO		

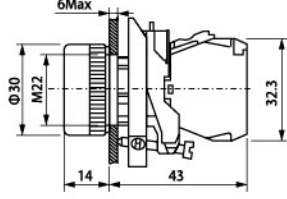
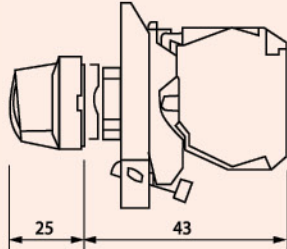
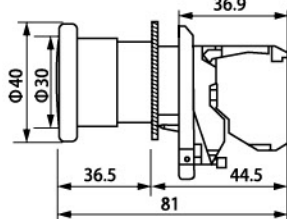
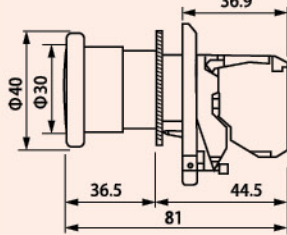
样式 Style	名称 Name	型号 Type	颜色 Color	触点类型 Contact	外形尺寸 Outline Dimensions
 XB2-EA31	平头按钮 Flat push button switch	XB2-EA11	○	NO	
		XB2-EA21	●	NO	
		XB2-EA31	●	NO	
		XB2-EA51	●	NO	
		XB2-EA61	●	NO	
		XB2-EA22	●	NC	
		XB2-EA42	●	NC	
		XB2-EA35	●	NO+NC	
		XB2-EA45	●	NO+NC	
 XB2-EL42	凸头按钮 Extended push button switch	XB2-EL21	●	NO	
		XB2-EL31	●	NO	
		XB2-EL51	●	NO	
		XB2-EL61	●	NO	
		XB2-EL22	●	NC	
		XB2-EL42	●	NC	
		XB2-EL35	●	NO+NC	
		XB2-EL45	●	NO+NC	
 XB2-EA3341	标志式 平头按钮 Mark push button	XB2-EA3311	●	NO	
		XB2-EA3341	●	NO	
		XB2-EA3351	●	NO	
		XB2-EA4322	●	NC	
		XB2-EA4342	●	NC	
		XB2-EA4325	●	NO+NC	
		XB2-EA4345	●	NO+NC	
 XB2-EC42	蘑菇头按钮 Mushroom pushbutton switch Φ40mm/Φ60mm	XB2-EC21	●	NO	
		XB2-EC31	●	NO	
		XB2-EC51	●	NO	
		XB2-EC61	●	NO	
		XB2-EC42	●	NC	
		XB2-EC35	●	NO+NC	
		XB2-EC45	●	NO+NC	
		XB2-ER42	●	NC	
		XB2-ER45	●	NO+NC	

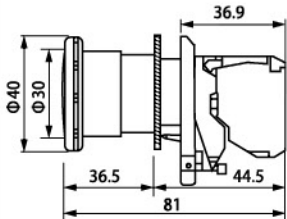
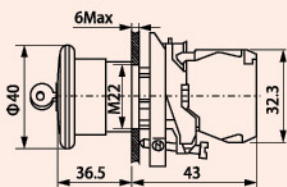
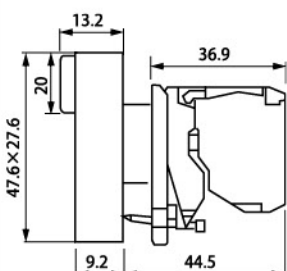
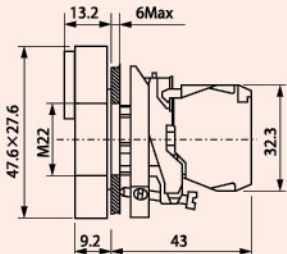
样式 Style	名称 Name	型号 Type	颜色 Color	触点类型 Contact	外形尺寸 Outline Dimensions
 XB2-ES542	急停按钮 Emergency stop switch Φ 30mm/ Φ 40mm Φ 60mm	XB2-ES442 XB2-ES542 XB2-ES545 XB2-ES642		NC NC NO+NC NC	
 XB2-ES142	锁扣式 Φ 40mm 蘑菇头红钥匙位 (Ronis n° 455) Emergency stop switch with key Φ 40mm/ Φ 60mm	XB2-ES645 XB2-ES142 XB2-ES145		NO+NC NC NO+NC	
 XB2-ED21	2 位锁定 2 Position maintain	XB2-ED21 XB2-ED25		NO NO+NC	
	2 位自返式 2 Position spring	XB2-ED41 XB2-ED45		NO NO+NC	
	3 位锁定 3 Position maintain 3 位自返式 3 Position spring	XB2-ED33 XB2-ED53		NO+NO	
 XB2-EG21	2 位钥匙开关锁定 2 Position switch with kay	XB2-EG21		NO	
		XB2-EG25		NO+NC	
		XB2-EG41		NO	
		XB2-EG45		NO+NC	
		XB2-EG61		NO	
	3 位钥匙开关锁定 3 Position switch withkey	XB2-EG65		NO+NC	
		XB2-EG33		NO+NO	
		XB2-EG53		NO+NO	
		XB2-EG03		NO+NO	
	XB2-EG73		NO+NO		

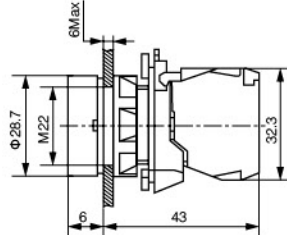
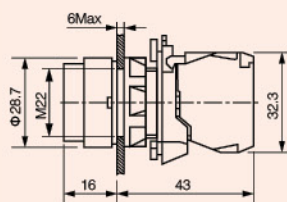
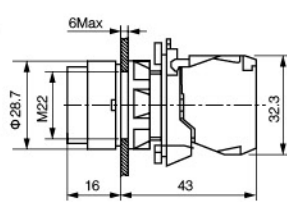
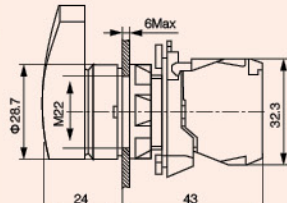
样式 Style	名称 Name	型号 Type	颜色 Color	触点类型 Contact	外形尺寸 Outline Dimensions
	平头带灯按钮 (弹簧返回) 直接式 Direct type	XB2-EW3361 XB2-EW3462 XB2-EW3561 XB2-EW3661		NO NC NO NO	
	平头带灯按钮 (弹簧返回) 阻容式 RC type	XB2-EW3371 XB2-EW3472 XB2-EW3571 XB2-EW3671		NO NC NO NO	
	平头带灯按钮 (弹簧返回) 直接式 Direct	XB2-EV63 XB2-EV64 XB2-EV65 XB2-EV66		-	
	平头带灯按钮 (弹簧返回) 阻容式 RC type	XB2-EV73 XB2-EV74 XB2-EV75 XB2-EV76			
	双键按钮开关 Double push button switch	XB2-EL8325 XB2-EL8425		NO+NC	
XB2-EL8325					
	双键方头带灯按钮直接式 Diret Double square head switch with light resistance type	XB2-EW8465 XB2-EW8365		NO+NC	
XB2-EW8465					

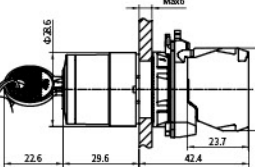
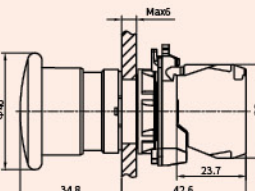
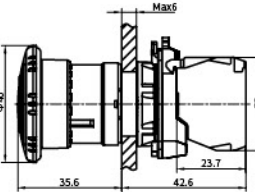
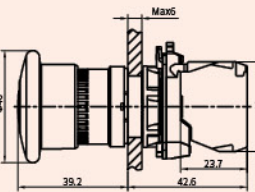
样式 Style	名称 Name	型号 Type	颜色 Color	触点类型 Contact	外形尺寸 Outline Dimensions
	平头按钮 Flat push button	XB4-BA11 XB4-BA21 XB4-BA31 XB4-BA51 XB4-BA61 XB4-BA42 XB4-BA25 XB4-BA35 XB4-BA45		NO NO NO NO NO NC NO+NC NO+NC NO+NC	
XB4-BA31					
	凸头按钮 Extended push button	XB4-BL31 XB4-BL35 XB4-BL42 XB4-BL45 XB4-BL11 XB4-BL21 XB4-BL61 XB4-BL51		NO NO+NC NC NO+NC NO NO NO NOI	
XB4-BP42					
	带罩按钮 (带防水帽) Push button with waterproof cover	XB4-BP21 XB4-BP31 XB4-BP51 XB4-BP61 XB4-BP42 XB4-BP35 XB4-BP45		NO NO NO NO NC NO+NC NO+NC	
XB4-BP					
	带 LED 按钮 Push button with light (include LED)	XB4-BW3161 XB4-BW3361 XB4-BW3462 XB4-BW3561 XB4-BW3661		NO NP NC NO NO	
XB4-BW3361					

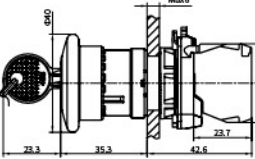
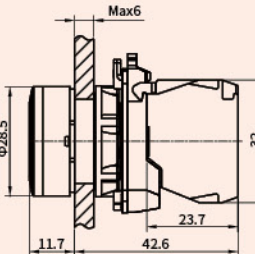
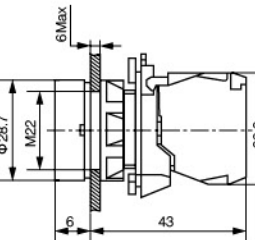
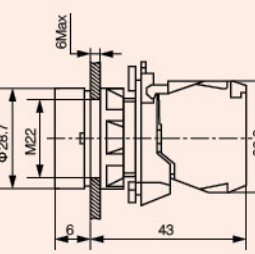
样式 Style	名称 Name	型号 Type	颜色 Color	触点类型 Contact	外形尺寸 Outline Dimensions
 XB4-BA3351	标志式 平头按钮 Mark push button	XB4-BA3311		NO	
		XB4-BA3341		NO	
		XB4-BA3351		NO	
		XB4-BA4322		NC	
		XB4-BA4342		NC	
		XB4-BA4325		NO+NC	
		XB4-BA4345		NO+NC	
 XB4-BD21	2 位选择 按钮开关 2 Position switch	XB4-BD21		NO	
		XB4-BD25		NO+NC	
	3 位选择 按钮开关 3 Position switch	XB4-BD41		NO	
		XB4-BD45		NO+NC	
		XB4-BD33		NO+NO	
		XB4-BD53		NO+NO	
 XB4-BJ21	2 位带柄选择 按钮开关 2 Position switch with long handle	XB4-BJ21		NO	
		XB4-BJ25		NO+NC	
	3 位带柄选择按钮开 关 3 Position switch with long handle	XB4-BJ41		NO	
		XB4-BJ45		NO+NC	
		XB4-BJ33		NO+NO	
		XB4-BJ53		NO+NO	
 XB4-BG21	2 位带钥匙选择开关 2 Position switch with key	XB4-BG21		NO	
		XB4-BG25		NO+NC	
		XB4-BG41		NO	
	3 位带钥匙选择开关 3 Position switch with key	XB4-BG45		NO+NC	
		XB4-BG61		NO	
		XB4-BG65		NO+NC	

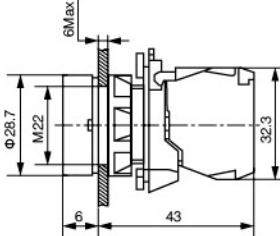
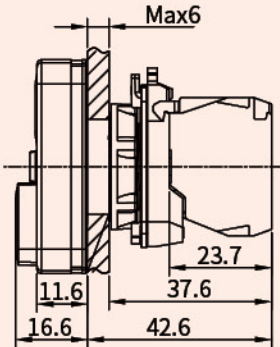
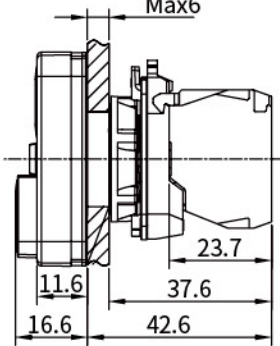
样式 Style	名称 Name	型号 Type	颜色 Color	触点类型 Contact	外形尺寸 Outline Dimensions
 XB4-BV63	LED 指示灯 LED Indicator (include LED)	XB4-BV61			
		XB4-BV63			
		XB4-BV64			
		XB4-BV65			
		XB4-BV66			
 XB4-BK2565	带 LED 灯选择开 关 Select switch with LED lighth (include LED)	XB4-BK2365		NO+NC	
		XB4-BK2465			
		XB4-BK2565			
		XB4-BK3365			
		XB4-BK3465			
		XB4-BK3565			
 XB4-BC42	蘑菇头按钮 Mushroom head push button switch Φ40mm	XB4-BC31		NO	
		XB4-BC42		NC	
		XB4-BC35		NO+NC	
		XB4-BC45		NO+NC	
 XB4-BT42	按拉式急停 push-pull push button switch Φ40mm	XB4-BT42		NC	
		XB4-BT45		NO+NC	

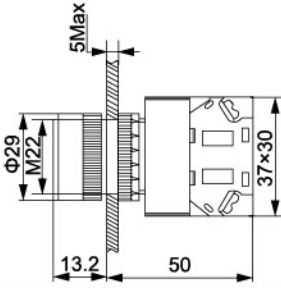
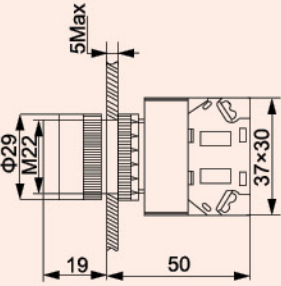
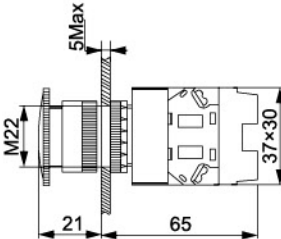
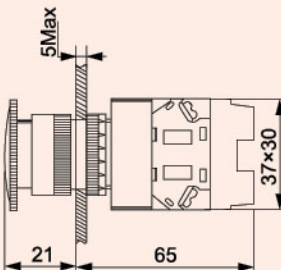
样式 Style	名称 Name	型号 Type	颜色 Color	触点类型 Contact	外形尺寸 Outline Dimensions
	转动复位急停 Emergency stop push button switch Φ40mm	XB4-BS542		NC	
		XB4-BS545		NO+NC	
	锁扣式 蘑菇头红色 钥匙复位 (Ronis n° 455) Emergency stop push button switch with key Φ40mm	XB4-BS142		NC	
		XB4-BS145		NO+NC	
	双键按钮 Double push button switch	XB4-BL8325		NO+NC	
		XB4-BL8425		NO+NC	
	双键方头带灯按钮 开关直接带 LED Double square head with light button Direct type LED	XB4-BW8365		NO+NC	
		XB4-BW8465			

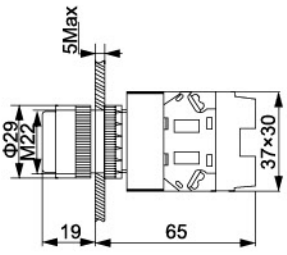
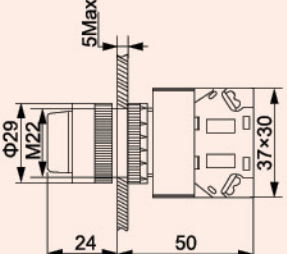
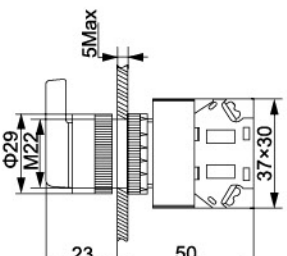
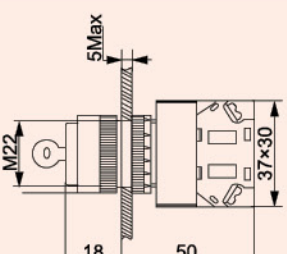
样式 Style	名称 Name	型号 Type	颜色 Color	触点类型 Contact	外形尺寸 Outline Dimensions
	平头按钮 Flat push button	XB5-AA11 XB5-AA21 XB5-AA31 XB5-AA51 XB5-AA61 XB5-AA42 XB5-AA35 XB5-AA45		NO NO NO NO NO NC NO+NC NO+NC	
	凸头按钮 Extended push button switch	XB5-AL11 XB5-AL21 XB5-AL31 XB5-AL51 XB5-AL61 XB5-AL42 XB5-AL35 XB5-AL45		NO NO NO NO NO NC NO+NC NO+NC	
	2 位锁定 2 Position maintained	XB5-AD21 XB5-AD25		NO NO+NC	
	2 位自返式 2 Position spring	XB5-AD41 XB5-AD45		NO NO+NC	
	3 位锁定 3 Position maintained 3 位自返式 3 Position spring	XB5-AD33 XB5-AD53		NO+NO NO+NO	
	2 位锁定 2 Position maintained	XB5-AJ21 XB5-AJ25		NO NO+NC	
	2 位自返式 2 Position spring	XB5-AJ41 XB5-AJ45		NO NO+NC	
	3 位锁定 3 Position maintained	XB5-AJ33		NO+NO	
	3 位自返式 3 Position spring	XB5-AJ53		NO+NO	

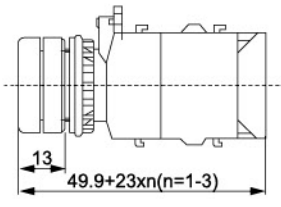
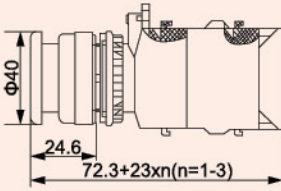
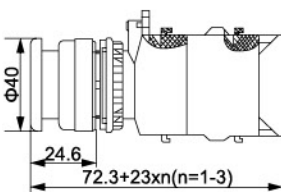
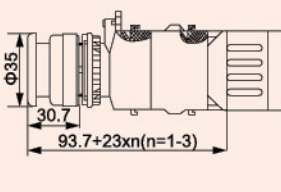
样式 Style	名称 Name	型号 Type	颜色 Color	触点类型 Contact	外形尺寸 Outline Dimensions
	2 位钥匙开关 2 Position switch with key	XB5-AG21		NO	
		XB5-AG25		NO+NC	
		XB5-AG41		NO	
	3 位钥匙开关 3 Position switch with key	XB5-AG45		NO+NC	
		XB5-AG61		NO	
		XB5-AG65		NO+NC	
XB5-AG21		XB5-AG33		NO+NO	
		XB5-AG53		NO+NO	
		XB5-AG03		NO+NO	
	蘑菇头按钮 Mushroom head push button switch Φ40mm	XB5-AC21		NO	
		XB5-AC31		NO	
		XB5-AC51		NO	
		XB5-AC42		NC	
		XB5-AC35		NO+NC	
		XB5-AC45		NO+NC	
	蘑菇头红色 转动复位 Emergency stop switch Φ40mm	XB5-AS42		NC	
		XB5-AS545		NO+NC	
XB5-AS542					
	按拉式急停 Push-pull push button switch Φ40mm	XB5-AT42		NC	
		XB5-AT45		NO+NC	
XB5-AT42					

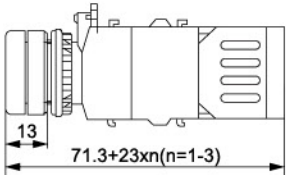
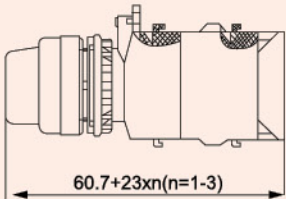
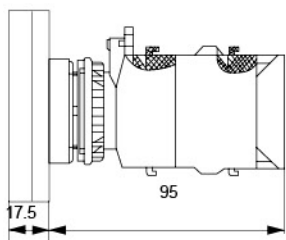
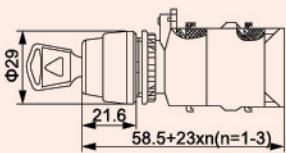
样式 Style	名称 Name	型号 Type	颜色 Color	触点类型 Contact	外形尺寸 Outline Dimensions
	蘑菇头红色 钥匙复位 (Ronis n° 455) Emergency stop switch with key Φ40mm	XB5-AS142		NC	
		XB5-AS145		NO+NC	
XB5-AS142					
	平头带灯开关 直接式 Direct type	XB5-AW3161		NO	
		XB5-AW3361		NO	
		XB5-AW3462		NC	
		XB5-AW3561		NO	
		XB5-AW3661		NO	
XB5-AW336					
	平头带灯开关 直接式 Direct type	XB5-AV61		NO	
		XB5-AV63		NO	
		XB5-AV64		NC	
		XB5-AV65		NO	
		XB5-AV66		NO	
XB5-AV64					
	标志式 平头按钮 Mark push button	XB5-AA3311		NO	
		XB5-AA3341		NO	
		XB5-AA3351		NO	
		XB5-AA4322		NC	
		XB5-AA4342		NC	
		XB5-AA4325		NO+NC	
		XB5-AA4345		NO+NC	
XB5-AA3351					

样式 Style	名称 Name	型号 Type	颜色 Color	触点类型 Contact	外形尺寸 Outline Dimensions
	带罩按钮 (带防水帽) Push button with waterproof cover	XB5-AP21	●	NO	
		XB5-AP31	●	NO	
		XB5-AP51	●	NO	
		XB5-AP61	●	NO	
		XB5-AP42	●	NC	
		XB5-AP35	●	NO+NC	
		XB5-AP45	●	NO+NC	
XB5-AP42					
	双键按钮开关 Double key push button switch IP40	XB5-AL8325		NO+NC	
XB5-AL8325		XB5-AL8425			
	双键方头 带灯按钮开关 直接式 Direct Double key square the head with light push button switch resistance type	XB5-AW8465		NO+NC	
XB5-AW8465		XB5-AW8365			

样式 Style	名称 Name	型号 Type	颜色 Color	触点 Contact	外形尺寸 Outline Dimensions
	平钮 Flush button spring return	LA37-11		NO+NC	
LA37-11	平钮自锁 Flush button stay put	LA37-11Z			
	高钮 Raised button spring return	LA37-11G		NO+NC	
LA37-11G	高钮自锁 Raised button stay put	LA37-11GZ			
	蘑菇钮自复 $\Phi 40$ Mushroom head spring return	LA37-11M		NO+NC	
LA37-11M	蘑菇钮带灯 $\Phi 40$ Illuminated mushroom head with Neon or LED 6~380V	LA37-11MD			
	蘑菇钮自锁 $\Phi 40$ Mushroom head turn to release	LA37-11ZS		NO+NC	
LA37-11ZS					

样式 Style	名称 Name	型号 Type	颜色 Color	触点 Contact	外形尺寸 Outline Dimensions
 LA37-11D	带灯 Illuminated flush button 6~380V	LA37-11D		NO+NC	
	带灯自复 Illuminated button reset 6~380V	LA37-11DZ			
 LA37-11X/2	二位旋钮 2-position selector switch	LA37-11X/2		NO+NC	
	三位旋钮 3-position selector switch	LA37-20X3			
 LA37-11XB/2	二位旋柄 2-position selector switch	LA37-11XB/2		NO+NC	
	三位旋柄 3-position selector switch	LA37-20XB3			
 LA37-11Y/2	二位钥匙 2-position selector key switch	LA37-11Y/2		NO+NC	
	三位钥匙 3-position selector key switch	LA37-20Y3			

样式 Style	名称 Name	型号 Type	颜色 Color	触点 Contact	外形尺寸 Outline Dimensions
 LA38-11	平钮 Flush button spring return	LA38-11		NO+NC	
	平钮自锁 Flush button stay put	LA38-11Z			
	高钮 Raised button spring return	LA38-11G			
	高钮自锁 Raised button stay put	LA38-11GZ			
 LA38-11M	蘑菇钮 Φ40 Mushroom head button spring return	LA38-11M		NO+NC	
 LA38-11ZS	蘑菇钮自锁 Φ40 Mushroom head button stay put	LA38-11ZS		NO+NC	
 LA38-11ZS	蘑菇钮自锁 Φ40 Mushroom head button stay put	LA38-11ZS		NO+NC	

样式 Style	名称 Name	型号 Type	颜色 Color	触点 Contact	外形尺寸 Outline Dimensions
	平按钮灯 Illuminated flush button 6~380V	LA38-11D		NO+NC	
	平按钮自锁带灯 Illuminated button stay put 6~380V	LA38-11DZ			
	二位旋钮 2-position selector switch	LA38-11X/2		NO+NC	
	三位旋钮 3-position selector switch	LA38-11X/3			
	双按钮直接式带灯 Illuminated double-headed button with Neon or LED 6~380V	LA38-11DBH		NO+NC	
	二位钥匙 2-position selector key switch	LA38-11Y/2		NO+NC	
	三位钥匙 3-position selector key switch	LA38-11Y/3			